

緊急防災放送装置の簡易操作説明書

③ お知らせランプ（橙色）

点 灯：告知放送を受信中です。
たまに点灯：録音されている告知放送があります。正常です。
消 灯：録音を再生していない告知放送はありません。正常です。
繰返し点滅：放送センターから光信号が届いていません。故障です。

② 電源ランプ（緑色）


点 灯：正常です。
たまに消灯：電池を交換してください。
消 灯：電源が切れています。

⑦ 再生ボタン

録音された放送を再生できます。
録音件数は、5件です。
録音時間は、放送の最初2分間です。
音が鳴るまで押し続けると録音が消えます。

⑥ 選局ボタン

ラジオ放送を選局できます。
チャンネル2：NHK-FM
チャンネル3：FM山陰
チャンネル4：NHKラジオ第一放送
チャンネル5：NHKラジオ第二放送
チャンネル6：BSSラジオ
チャンネル7：FM萩
チャンネルは⑤のランプで表示されます。

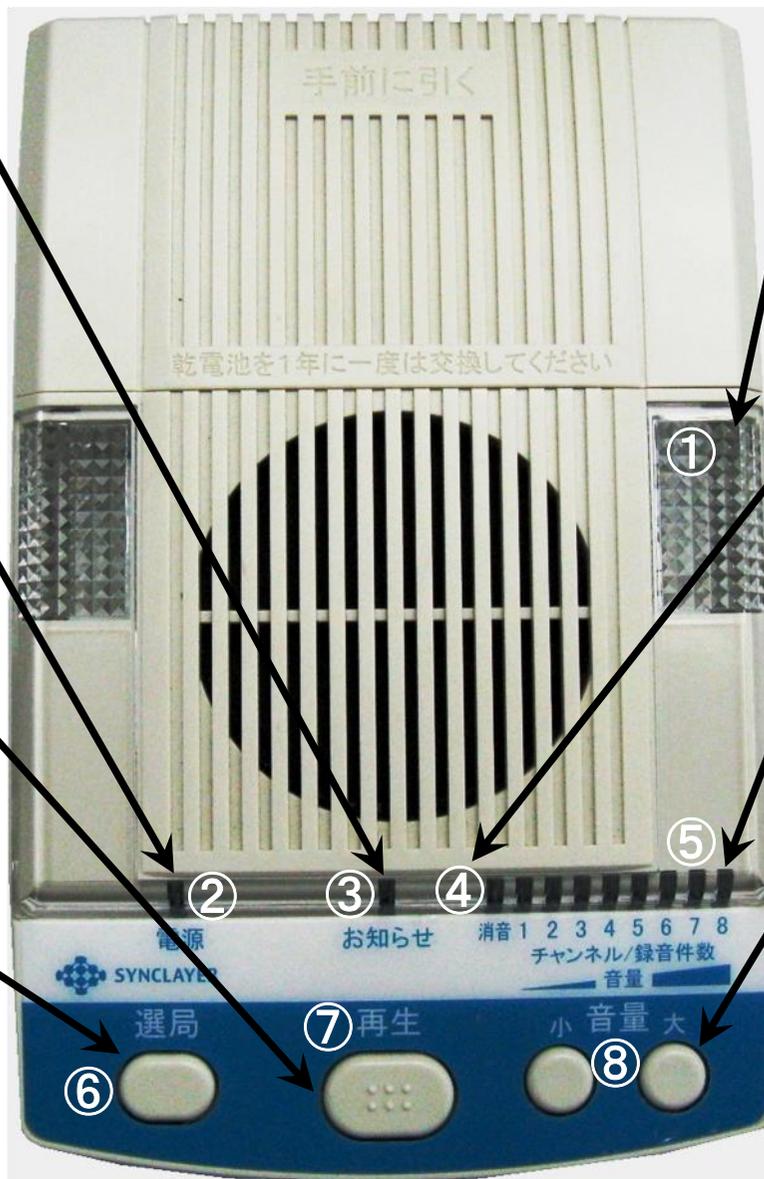

① 緊急ランプ（赤色）

緊急放送を受信している時に点滅します。
緊急放送は、音量を小さくしていても最大音量で放送します。

④ 消音ランプ（橙色）

音が出ない状態になっている時に点灯します。

⑤ 1～8ランプ（緑色）

音量やラジオのチャンネル、録音の再生番号を表示します。

⑧ 音量調整ボタン

流れる音をお好みの音量に調節できます。

ボタンは強い力で押さないでください。

■ 故障かな？と思ったら

症 状	お確かめください
<ul style="list-style-type: none"> 音が鳴らない 	<ul style="list-style-type: none"> 電源ランプが消灯している場合は、ACアダプターをコンセントに差し込んでください。 「消音」ランプが点灯していませんか？ 音量「大」ボタンを押してお好みの音量に調節してください。
<ul style="list-style-type: none"> 電源ランプが時々消える 	<ul style="list-style-type: none"> 容量が残っている乾電池が入っていますか？ 正しい手順で新しい乾電池と交換してください。 乾電池は正しい手順で交換しましたか？ 電池を交換しても点滅するときは、もう一度交換してください。 一部の集合住宅等では乾電池を使用しません。この場合は異常ではありません。
<ul style="list-style-type: none"> お知らせランプが時々点灯する 	<ul style="list-style-type: none"> 録音された放送を再生していない場合です。異常ではありません。
<ul style="list-style-type: none"> お知らせランプが同じ間隔で点滅している 	<ul style="list-style-type: none"> ケーブルが接続されていません。 ケーブルが正しく接続されている場合は、故障している可能性があります。市役所まで連絡してください。
<ul style="list-style-type: none"> 他の自治会の放送が入る ラジオ放送は受信できてもお知らせ放送が受信できない 	<ul style="list-style-type: none"> 市役所へご連絡ください。

★ ご連絡の前に…

市役所へ故障のご連絡の前に、「電池交換の手順」をお試してください。

■ 電池交換の手順

- ① ACアダプターをコンセントから外します。
- ② 電池カバーの上側を手前に強く引いて外します。
- ③ 入っている乾電池を取り外して、すべてのランプが消えたことを確かめます。
- ④ ACアダプターをコンセントに差し込みます。
- ⑤ 「選局」ボタンを2回押し、ラジオ放送が流れることを確かめます。
- ⑥ 「選局」ボタンを6回押し、ラジオ放送を止めます。
- ⑦ 新しい単3乾電池4本を、向きを確かめて入れます。
※乾電池は同じ種類の新しい乾電池を使用してください。
- ⑧ 電池カバーを取り付けます

■ こんなときは、市役所へお早めにお知らせください

- 正しく電池交換をしているのに告知放送が鳴らない。
- 家の外の引込ケーブルが切れた・たれ下がっている。
- 引越し・建替えて装置が不要になった・移設してほしい。

■ お問い合わせおよび連絡先

益田市役所先端開発推進課

常盤町1番1号 ☎ (0856) 31-1049

緊急防災放送装置は、益田市が市民のみなさまのご家庭や事業所に設置している機器です。大切にお取り扱いください。