


「告知端末が鳴らない」時の故障対応

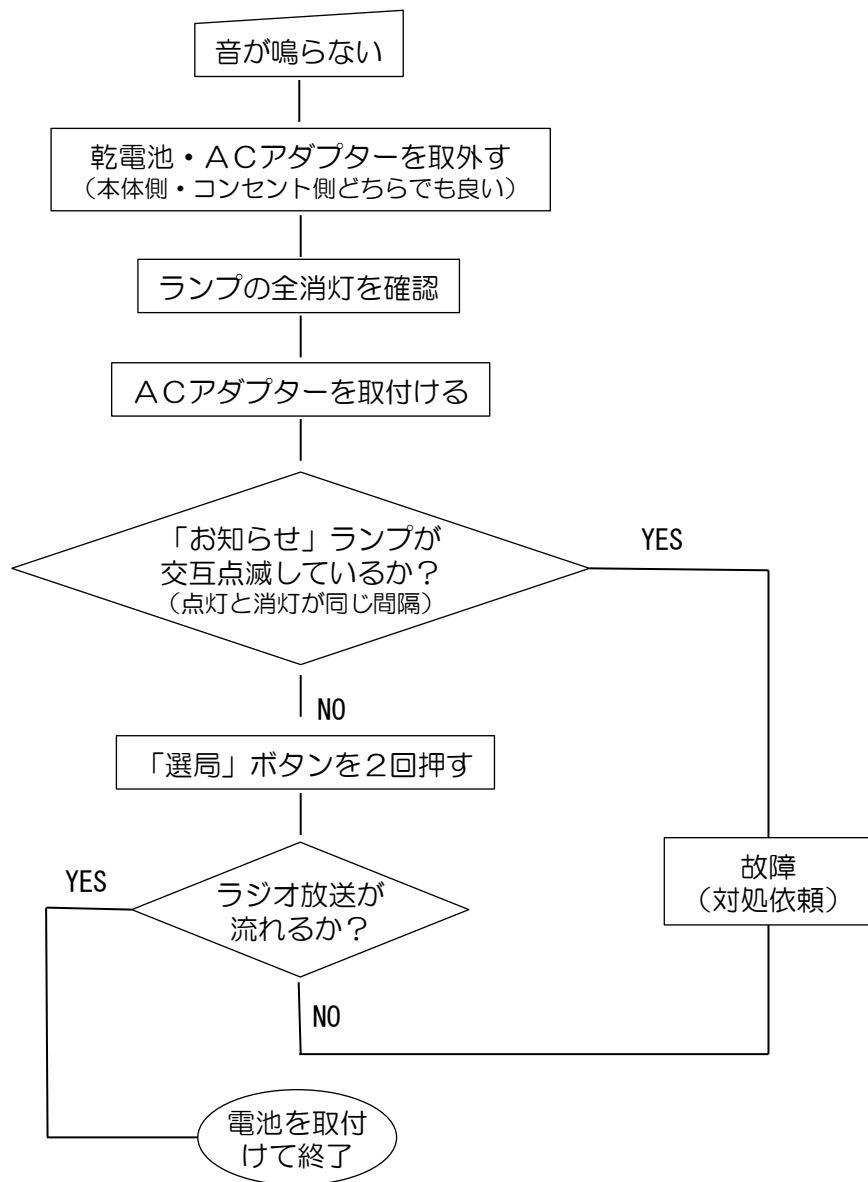

■ [お知らせ]ランプ（機体中央：橙色）の表示確認

表示	状態	対応
点灯と消灯が同じ間隔の点滅 (明るいほうと暗いほうが同じ長さの点滅)	断線 (故障)	修理訪問
消灯が長い点滅 (暗いほうが長い点滅)	録音あり (正常)	
消灯 (消えている)	正常	

■ [電源]ランプ（機体正面左側：緑色）の表示確認

表示	状態	対応
点灯が長い点滅 (5秒間隔で消灯→すぐ点くを繰り返す)	電池切れ	電池交換
消灯	電源断	電源回り確認
点灯	正常	

■ 電池交換の手順

- ① ACアダプターをコンセントから外します。
- ② 電池カバーの上側を手前に強く引いて外します。
- ③ 入っている乾電池を取り外して、すべてのランプが消えたことを確かめます。
- ④ ACアダプターをコンセントに差し込みます。
- ⑤ 「選局」ボタンを2回押し、ラジオ放送が流れることを確かめます。
- ⑥ 「選局」ボタンを7チャンネルのあとにもう1回押し、ラジオ放送を止めます。
- ⑦ 新しい単3乾電池4本を、向きを確かめて入れます。
※乾電池は同じ種類の新しい乾電池を使用してください。
- ⑧ 電池カバーを取り付けます。